

MOON WALKER



ATENCIÓN!

PELIGRO DE ASFIXIA: No recomendado para niños menores de 3 años por contener piezas pequeñas que pueden ser ingeridas por el niño y producir asfixia

WEEE



Cuando este aparato se encuentre fuera de uso, extraiga las baterías y guárdelas en forma separada. Lleve los componentes eléctricos a los puntos de recolección local de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Los demás componentes pueden eliminarse junto con los desechos domésticos.



El símbolo del cubo de basura tachado indica que las pilas, pilas recargables, pilas de botón, paquetes de pilas, etc. no deben desecharse junto con la basura doméstica. Las pilas son perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Proteja el medio ambiente contrariésgos para la salud. Al final de la vida útil del juguete, use una herramienta casera para desmontar el producto y sacar la pila integrada, o abra el compartimento de las pilas para retirárselas. Deseche las pilas de acuerdo a la regulación local sobre su desecho selectivo o reciclaje.

Precauciones de seguridad:

- Padres, este juguete está diseñado para los niños. Para asegurarse de que su hijo se divierta y esté seguro, por favor lea atentamente el manual de instrucciones con su hijo.
- NO toque el vehículo en movimiento.
- Mantenga las manos, pelo y ropa suelta alejados de las llantas y cuando el vehículo esté encendido.
- Extraiga la batería de la emisora y del vehículo cuando no estén en uso.
- NO juegue con el vehículo de la emisora. Evite dar con él a personas, animales o muebles.

Cuidado: Cambios o modificaciones efectuadas en esta unidad no aprobadas expresamente por el fabricante pueden anular la autoridad de usuario en su manejo.

Precauciones con las pilas:

- No se deben recargar las baterías no recargables.
- Deben quitarse las baterías recargables del juguete antes de iniciar su carga.
- Las baterías recargables deberán ser cargadas solamente por un adulto.
- No deben mezclarse tipos diferentes de baterías, ni baterías nuevas con usadas.
- Se recomienda usar únicamente baterías del mismo tipo o equivalentes.
- Se deben insertar las baterías respetando la polaridad correcta.
- Se deben quitar las baterías agotadas del juguete.
- Los terminales de suministro no deben ser cortocircuitados.
- No mezclar pilas nuevas con pilas usadas.
- No mezclar pilas alcalinas con pilas estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio).

Cuidado y mantenimiento:

- Extraiga siempre las baterías del juguete cuando no se use durante un período prolongado.
- Envuelva con cuidado el juguete con un paño limpio.
- Mantenga el juguete alejado del calor directo.
- No sumerja el juguete en agua, ya que puede dañar los componentes electrónicos.

Nota:

- Se recomienda la supervisión de un adulto al instalar o reemplazar las baterías.
- Los usuarios deberán conservar esta información para referencia futura.
- Los usuarios deberán observar un estricto cumplimiento del manual de instrucciones mientras estén operando el producto.
- En un entorno con descarga electrostática, la muestra puede funcionar mal y requerir que se vuelva a configurar.

Consejo:

El óptimo funcionamiento y rendimiento del robot sólo puede obtenerse con pilas nuevas alcalinas.

Especificaciones para las pilas:

Alimentación eléctrica :
Voltaje y potencia : 1,5 VCC , 1 W
Pilas : 1 pilas de 1,5 V tipo "AAA"/ LR03/AM4 (no incluidas)


ESPAÑOL

EI-1699b


Manual de Instrucciones

Instalación de las pilas:

- Asegúrese de que el interruptor está en la posición Off (apagado)
1. Utilice un destornillador tipo Phillips (ranuras en cruz) y afloje el tornillo en el sentido contrario a las agujas del reloj (Fig.1)
 2. Coloque las pilas tipo AA nuevas con los polos "+" y "-" según se muestra en el interior del compartimento para pilas (Fig.2).
 3. Cierre la cubierta del compartimento utilizando un destornillador.

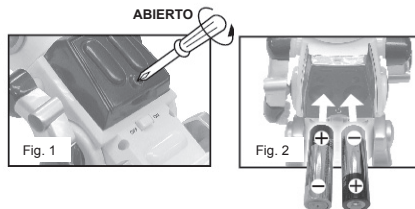


Lista de Partes:

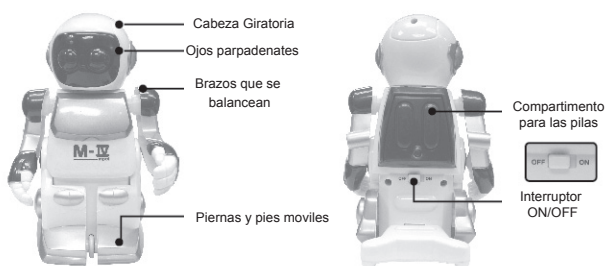

Comenzar a jugar:

- Antes de jugar con Moonwalker, siga estos pasos simples:
1. Asegurese que el interruptor este en na posición "OFF".
 2. Inserte 2 Pilas "AA"
 3. Mueva el interruptor a la posición "ON" y el Moonwalker comenzará a andar.

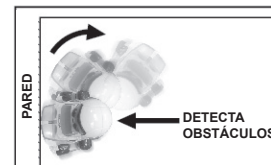

Solución de problemas:

Sintoma	Causa	Corrección
Moonwalker no se mueve y funciona lentamente	- Conexión floja de la batería - El interruptor de alimentación principal no está en la posición de ON. - Las pilas no están colocadas correctamente. - Se agotan las pilas.	- Compruebe la conexión de la batería. - Encienda el Robot. - Compruebe la polaridad de las pilas. - Sustituya todas las pilas viejas por nuevas.
Moonwalker no funciona después de pasar por agua.	- Agua en la zona electrónica.	- Moonwalker tardará varias horas en secarse.